


 TREASURE GARDEN

# **AKZP13LX** 4m (13')*oc* **Starlux Cantilever**

*Instructions de montage et d'utilisation*

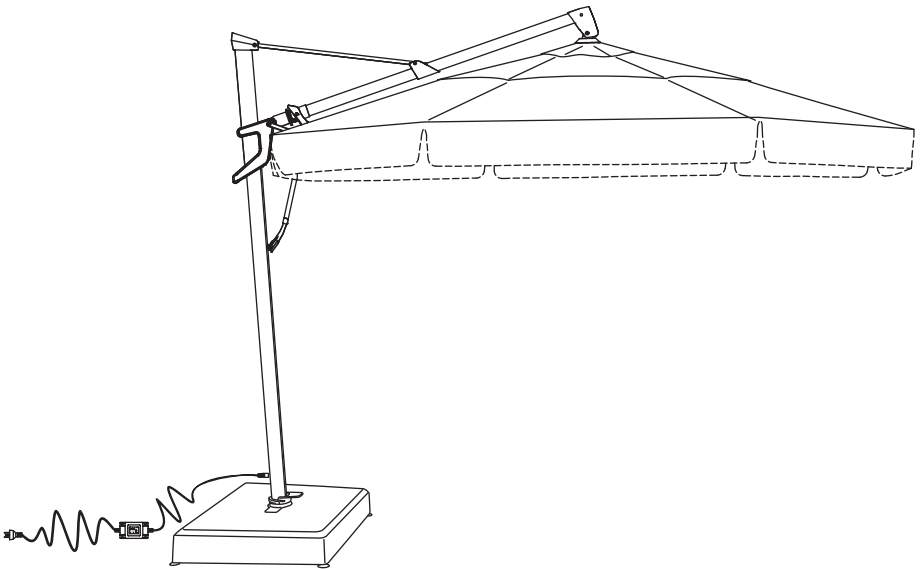

Merci d'avoir acheté le parasol à cantilever Treasure Garden Starlux AKZ Plus.

Veuillez enlever le contenu du paquet, inspecter et vérifier la liste de composants.


**PRÉCAUTION:** Pour réduire le risque de blessure personnelle et d'endommager le parasol, lire et respecter ce guide d'assemblage et d'opération. Nous recommandons la participation de deux personnes en vue de l'assemblage et désassemblage.

*Sauvegarder les informations pour référence ultérieure.*





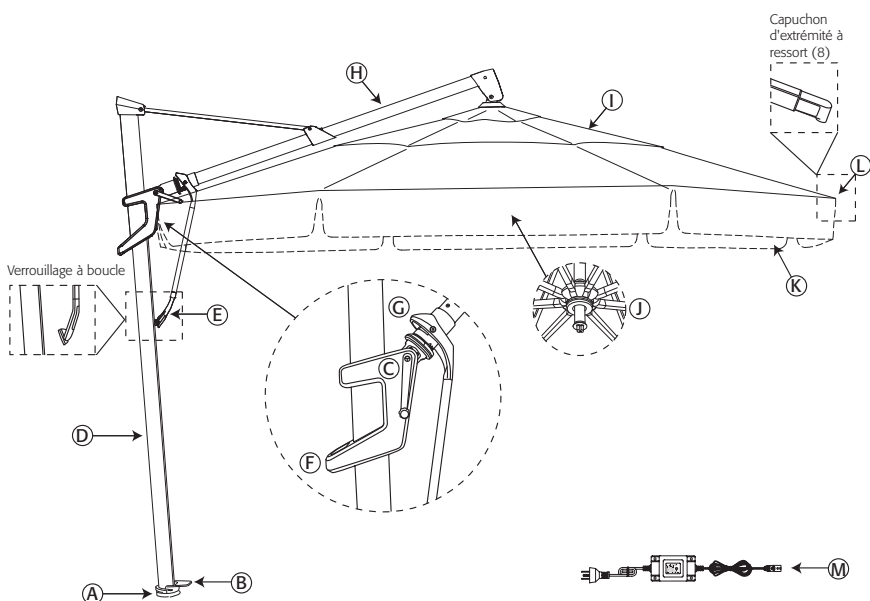


## LISTE DE VÉRIFICATION

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| A - Moyeu rotatif 360°               | H - Poutre de soutien du dais                           |
| B - Pédale                           | I - Dais - Fente de ventilation simple ou double        |
| C - Poignée de levage                | J - Adaptateur d'éclairage (luminaire vendu séparément) |
| D - Socle de structure principale    | K - Cantonnrière (option)                               |
| E - Poignée d'inclinaison            | L - Capuchon d'extrémité à ressort                      |
| F - Prise de la structure principale | M - Cordon électrique / Transformateur                  |
| G - Échelle de degrés d'inclinaison  |   |

*Note: Utiliser uniquement le Cordon électrique / Transformateur fourni.*



## LISTE DE PIÈCES AKZP

Pièce	Description	Qté.
①	 Cadre principal AKZP	1
②	 Poignée de levage	1
③	 Boulons du moyeu	5
④	 Rondelles	5
⑤	 Clé hexagonale 8mm	1
⑥	 Clé hexagonale 6mm	1
⑦	 Clé hexagonale 2,5mm	1

### IMPORTANT:

Avant le montage, il est important de décider de l'emplacement du parasol.

- Laisser une hauteur suffisante pour éviter d'endommager votre parasol pendant l'assemblage et l'utilisation.
- Choisir un emplacement sur terrain plat et robuste.
- Éviter tout terrain incliné ou mou.
- Envisager un emplacement qui puisse maximiser la fonction giratoire du parasol. L'idéal serait de placer le parasol entre deux zones de divertissement.

Stockage:

- **Ranger correctement le parasol lorsque vous ne l'utilisez pas. Fermer le parasol, attacher la corde autour du dais et couvrir le parasol avec la couverture de protection fournie.**

**NOTE:** Certaines pièces pourraient être incluses dans l'emballage en polystyrène. NE PAS jeter l'emballage ou les boîtes avant de terminer l'assemblage.

**PRÉCAUTION:** Entièrement assemblé, le parasol a plus de 225 kg. Déplacer le parasol complètement assemblé augmente le risque d'endommager le parasol et / ou de provoquer des blessures graves. *Nous recommandons la participation de deux personnes en vue de l'assemblage et désassemblage.*

**NOTE: CONSULTER LE MANUEL DÉDIÉ DE LA BASE-13 OU LE MANUEL D'ASSEMBLAGE DE LA BASE AVANT DE CONTINUER.**


## **ÉTAPE 1** Assemblage du parasol

***Nous recommandons une équipe de deux personnes pour lever les composants et effectuer l'assemblage.***

Avec le couvercle de base en place ou le kit de montage installé, insérer le cadre principal dans le moyeu rotatif installé (Fig. 1) {aligner la poignée d'inclinaison avec la pédale}. Assemblé en position verticale, insérer les (2) boulons et (2) rondelles et les serrer à l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm fournie (Fig. 2). Installez la poignée de levage sur la zone médiane du cadre principal. Utiliser la clé hexagonale de 2,5 mm fournie pour verrouiller la petite vis (Fig. 3).


**RETIRER TOUT LE MATÉRIEL D'EMBALLAGE EN PLASTIQUE DE TOUTES LES PIÈCES AVANT L'OUVERTURE DU PARASOL. VÉRIFIER SOUS LE DAIS POUR L'EMBALLAGE AUTOUR DES NERVURES.**

*Votre parasol est maintenant prêt à fonctionner!*

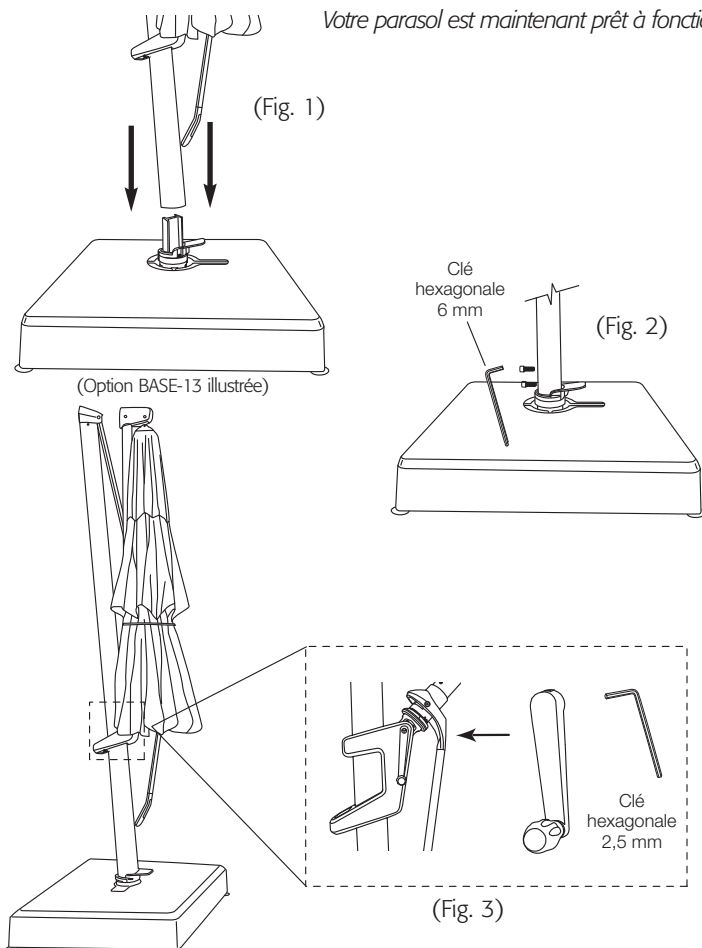


## ÉTAPE 2 Utilisation

### Pour ouvrir le dais:


Se placer derrière le parasol. Serrer la poignée du cadre principal et faire glisser la poignée à mi-hauteur du cadre principal (Fig. 4). Relâcher la poignée pour la verrouiller en place. Tourner lentement la manivelle en sens horaire  pour ouvrir le parasol (Fig. 5).

**PRÉCAUTION:** Lors de l'ouverture du parasol, en cas de résistance et si le parasol ne s'ouvre pas, ne pas forcer la manivelle. Étendre doucement les nervures du parasol avec les mains, puis continuer à ouvrir avec la manivelle. Une fois complètement ouvert, serrer la poignée du cadre principal pour libérer le verrouillage et continuer à glisser la poignée vers le haut jusqu'à ce que la hauteur désirée soit atteinte (Fig. 6).


**AVERTISSEMENT:** Ne pas continuer à tourner la manivelle une fois que le dais du parasol est complètement ouvert, cela peut nuire à la capacité de désengager la poignée d'inclinaison. Garder les mains à distance du cadre principal tout en déplaçant la poignée vers le haut et vers le bas.

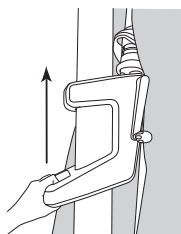

(Fig. 4)

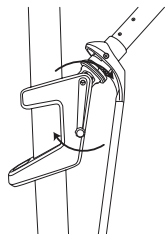

(Fig. 5)

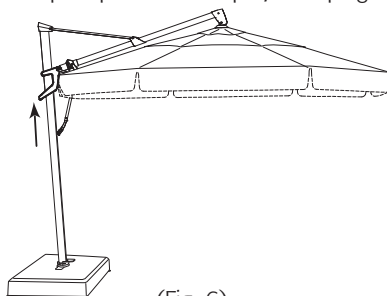


(Fig. 6)

### Pour ALLUMER et ÉTEINDRE les lumières:


Retirer le capuchon de la fiche de la partie inférieure arrière du cadre (Fig. 7). Aligner les rainures de l'alimentation électrique et la fiche (Fig. 8) et insérer l'alimentation dans la fiche. Fixer la fiche en tournant la bague de verrouillage dans le sens horaire (Fig. 9). Brancher l'autre extrémité du cordon électrique / transformateur dans une prise murale (Fig. 10).




(Fig. 7)

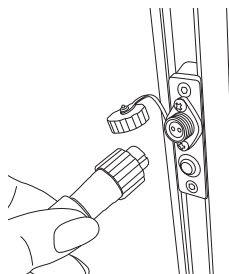

(Fig. 8)

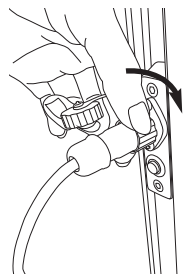


(Fig. 9)

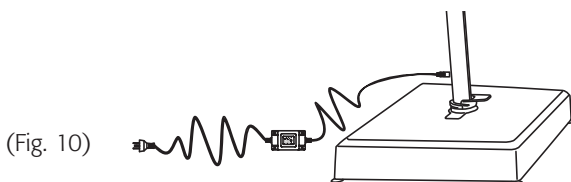


(Fig. 10)

Allumer les lumières du parapluie en appuyant sur le bouton situé sous la fiche (Fig. 11). Les lumières s'allumeront initialement à réglage élevé (Fig. 12). Pour un réglage réduit, appuyer une nouvelle fois sur le bouton. Pour éteindre les lumières, appuyer une troisième fois sur le bouton.

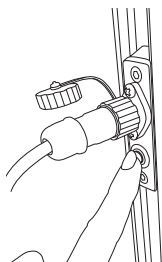

(Fig. 11)

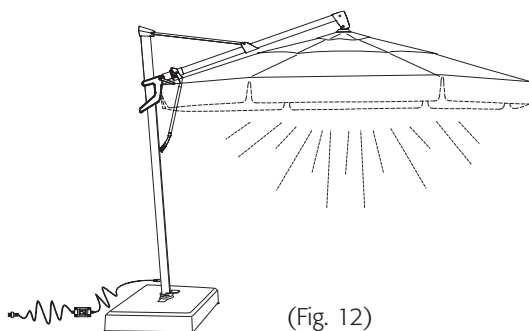

(Fig. 12)

Lorsque les lumières ne sont pas utilisées, débrancher l'alimentation électrique du mur et du parapluie. Ranger l'alimentation / le transformateur dans un endroit sec et frais pour éviter de les endommager.


**Note:** La puissance de sortie du transformateur est de 24V. Il est normal que le transformateur chauffe après une longue période d'utilisation. Éviter le soleil et l'eau sur l'alimentation / le transformateur pour augmenter la durée d'utilisation. S'assurer de ne pas faire tomber le transformateur. *Note: Utiliser uniquement le Cordon électrique / Transformateur fourni.*

### Pour incliner le dais verticalement:


**IMPORTANT: AVANT D'UTILISER LA FONCTION D'INCLINAISON HORIZONTALE ET VERTICALE.** Pour éviter les blessures ou les dommages au parasol, s'assurer que la zone derrière vous est libre et exempte de tout mobilier ou structure.

Se placer derrière le parasol. Serrer la poignée du cadre principal (Fig. 13) pour la dégager du patin (Fig. 14) et diriger la poignée du cadre principal vers le bas jusqu'à ce que le degré souhaité d'ombre verticale soit atteint (angle d'inclinaison maximal de 40° degrés par rapport au sol) (Fig. 15). Relâcher la poignée pour la verrouiller en place.


**AVERTISSEMENT:** S'assurer que la poignée inclinable est dans le patin. Ne pas incliner le parasol hors du patin. Garder les mains à distance du cadre principal tout en déplaçant la poignée vers le haut et vers le bas.

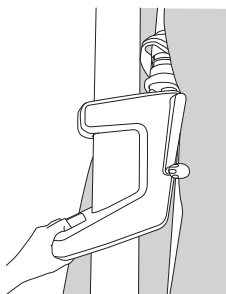

(Fig. 13)

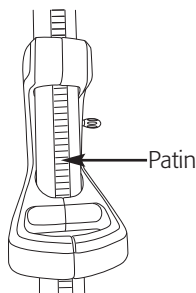

(Fig. 14)

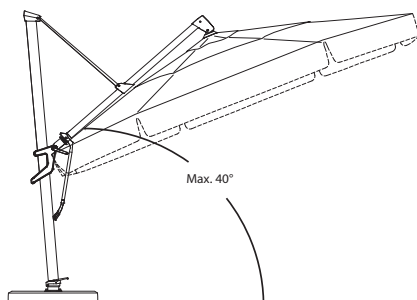


(Fig. 15)

## Pour incliner le dais horizontalement:


**IMPORTANT: AVANT D'UTILISER LA FONCTION D'INCLINAISON HORIZONTALE ET VERTICALE.** Pour éviter les blessures ou les dommages au parasol, s'assurer que la zone derrière vous est libre et exempte de tout mobilier ou structure.

S'assurer que le dais est complètement OUVERT. Se mettre devant la poignée d'inclinaison et tirer le verrouillage à boucle du cadre principal (Fig. 16). Tirer encore plus pour dégager les engrenages basculants et révéler les dents d'engrenage ( Fig. 17). Déplacer la poignée d'inclinaison vers la gauche ou vers la droite, en direction opposée du sens d'inclinaison souhaité (Fig. 18). Utiliser l'échelle de degré d'inclinaison comme guide (figure 19). Maintenant, pousser légèrement vers l'avant pour réengager les dents de l'engrenage basculant. Déplacer la poignée d'inclinaison vers la position centrale (le dais devrait également se déplacer) et remettre en place le verrou sur le cadre principal.

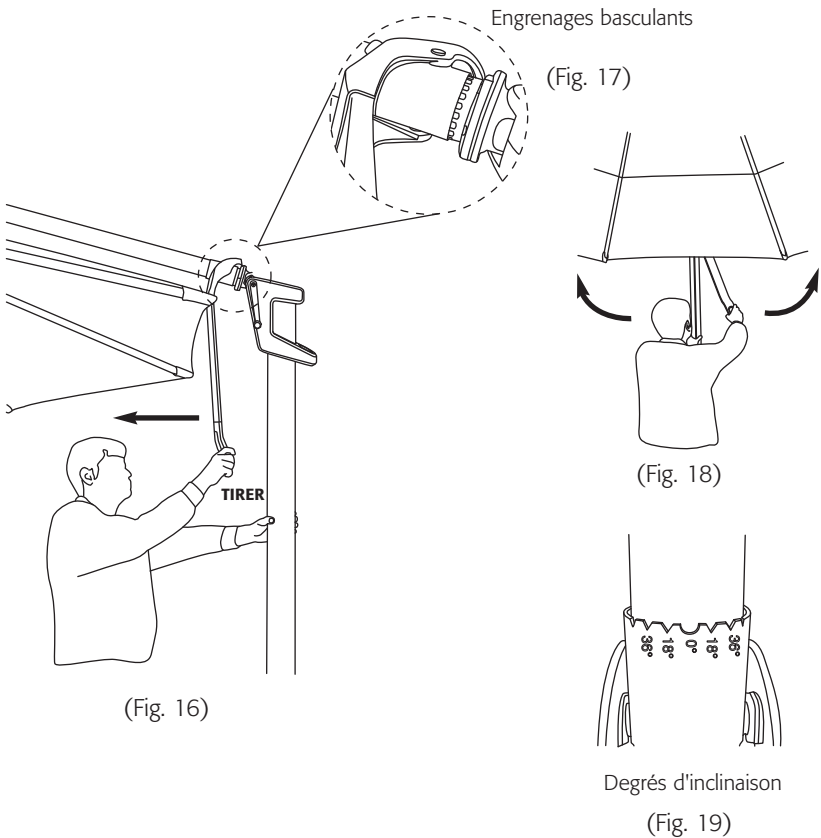


## Pour fermer le dais:


Se placer derrière le parasol. Serrer la poignée du cadre principal et faire glisser la poignée à mi-hauteur du cadre principal (Fig. 20). Relâcher la poignée pour la verrouiller en place. Tourner lentement la poignée de levage dans le sens antihoraire. ↺ jusqu'à ce que le dais soit complètement fermé (Fig. 21). Serrer la poignée du cadre principal pour libérer le verrouillage et continuer à glisser la poignée vers le bas LENTEMENT jusqu'à ce que le parasol soit complètement fermé (Fig. 22) et verrouillé en position. **NOTE:** Avant de fermer, s'assurer que le dais est dans une position équilibrée (inclinaison non-verticale). Ranger correctement le parasol lorsque vous ne l'utilisez pas. Fermer le parasol, attacher la corde autour du dais et couvrir le parasol avec la couverture de protection fournie.

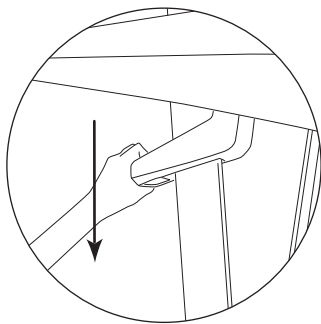

(Fig. 20)

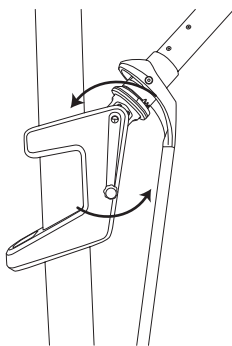

(Fig. 21)

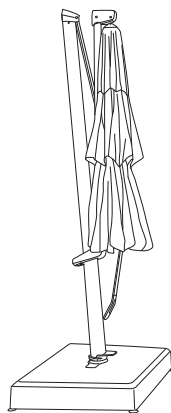


(Fig. 22)




## Pour faire tourner le parasol avec le pivot tournant à 360°:


Mettre le pied sur la pédale du moyeu rotatif et appuyer sur la pédale pour relâcher le verrou rotatif (Fig. 23). Mettre une main sur le cadre principal et une main sur la poignée d'inclinaison (Fig. 24), faire pivoter le cadre du parasol dans un sens ou l'autre jusqu'à ce que la position désirée soit atteinte (Fig. 25). Relâcher la pédale pour engager le verrouillage rotatif et la position de verrouillage (vous entendrez le clic de la pédale, lorsqu'elle atteint la position de verrouillage disponible suivante).

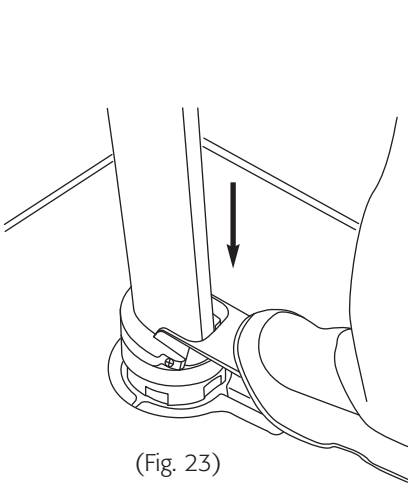

(Fig. 23)

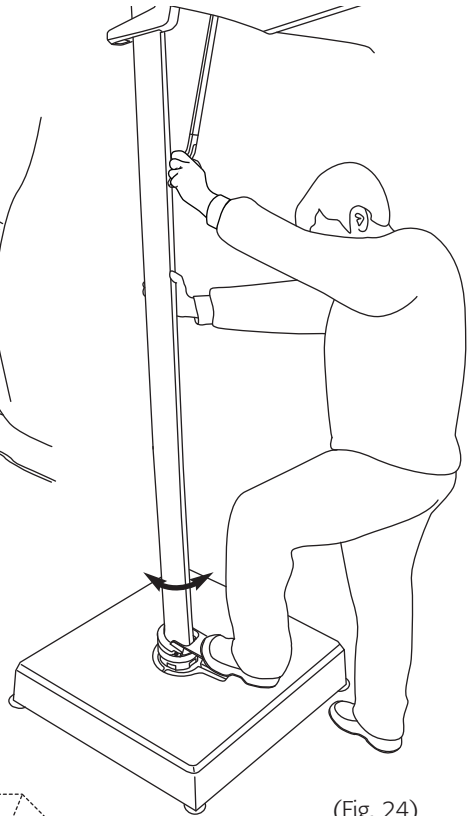


(Fig. 24)

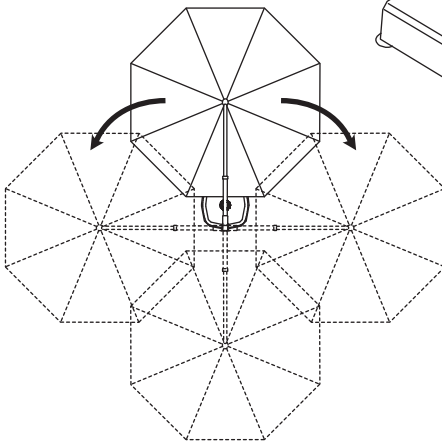

(Fig. 25)

## Caractéristiques


### Pour ATTACHER l'éclairage du parasol: (vendu séparément)

Desserrer l'adaptateur intégré dans le patin du parasol en le tournant en sens antihoraire  ( Fig. 26). Après le desserrage, tirer le support adaptateur vers le bas (Fig. 27) pour fixer l'éclairage du parasol (vendu séparément).


### Pour OUVRIR et ATTACHER le luminaire:

Ouvrir l'éclairage du parasol en tenant fermement avec une main, puis en appuyant sur le bouton de déverrouillage avec l'autre main pour libérer la serrure. Ouvrir le luminaire et le serrer autour du support de l'adaptateur pour luminaire (Fig. 28). Fermer (Fig. 29).


### Pour ENLEVER l'éclairage et FERMER l'adaptateur:

Tenir le luminaire du parasol, appuyer sur le bouton de déverrouillage pour libérer la serrure. Enlever le luminaire du parasol et pousser doucement le support de l'adaptateur dans le patin du parasol et serrer en tournant en sens horaire  (Fig. 26).


**NOTE:** Il n'est pas nécessaire d'enlever l'éclairage pour fermer le parasol.

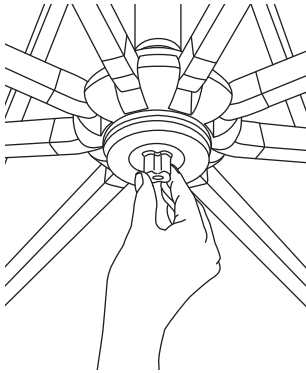


(Fig. 26)

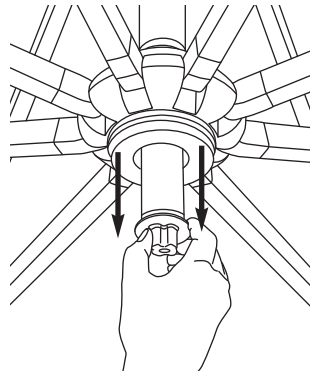

(Fig. 27)

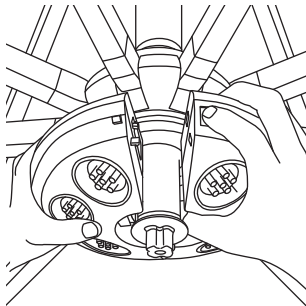

(Fig. 28)

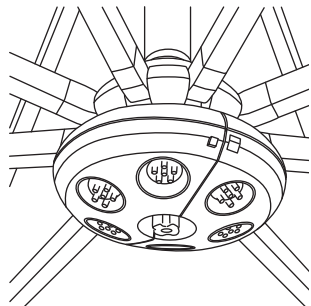


(Fig. 29)

## P R E C A U T I O N S D E S É C U R I T É :

- Lors de l'ajustement du parasol, assurez-vous qu'aucune personne ou objet ne soit proche du parasol, afin d'éviter toute blessure ou dommage.
- Fermez toujours le parasol en cas de fort vent ou à l'approche d'une tempête. Ne laissez jamais le parasol battre au vent, ce qui pourrait endommager sa toile.
- Ne laissez pas le parasol ouvert sans surveillance. En cas de dommage, la garantie ne s'appliquerait pas.
- Ranger correctement le parasol lorsque vous ne l'utilisez pas. Fermer le parasol, plier correctement le dais, attacher la corde autour du dais et couvrir le parasol avec la couverture de protection fournie. Suivre les instructions ci-dessous.

## P O U R P L I E R C O R R E C T E M E N T L E D A I S :

La durée de vie du dais sera prolongée s'il est plié comme il a été emballé et transporté. Cette technique est similaire à la manière dont on plie une parachute et elle est particulièrement importante pour plier le dais en vue du stockage saisonnier ou lorsqu'il reste fermé pendant une longue période.

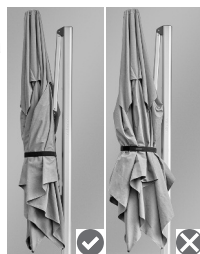

En utilisant toujours cette technique, la durée de vie du dais sera prolongée.

- Lorsque le dais a été complètement descendu, se mettre devant la structure du dais et commencer le procédé de pliage en tirant sur les deux panneaux en face du mât. Tirer sur les deux panneaux ensemble et les rouler serrés dans le dais.
- Une fois roulés, tirer sur les panneaux adjacents un par un et les plier vers le centre, en alternant les côtés jusqu'à ce que tous les panneaux ont été retirés des bras et pliés dans le centre.
- Attacher la corde autour du dais et couvrir le parasol avec la couverture de protection fournie.

## S O I N E T E N T R E T I E N :

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, fermez le parasol et emballez-le dans une housse de protection. (non incluse)
- Si nécessaire, nettoyez le tissu à l'eau tiède, avec un détergent doux et une éponge.
- Vous pouvez ouvrir légèrement le parasol fin de le laisser sécher, mais ne le laissez pas sans surveillance.
- Essuyez les marques de frottement sur les tubes en aluminium à l'aide d'un chiffon humide.

Entreposage pour l'hiver :

- Entrepochez dans un endroit sec.

Après l'hiver :

- Vérifiez l'état et le fonctionnement du parasol. Tout défaut doit être réparé par un professionnel.

## **GARANTIE:**

Treasure Garden garantit que ce produit (à usage résidentiel) est exempt de défauts de matériaux originaux et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Si un défaut dans le matériau d'origine ou de fabrication apparaît pendant la période de garantie, Treasure Garden (à son choix) réparera ou remplacera le produit sans frais.

Il suffit de contacter votre concessionnaire original autorisé Treasure Garden avec une description du défaut. Le concessionnaire va vérifier le défaut et va travailler en étroite collaboration avec Treasure Garden pour obtenir le service nécessaire. Dans de nombreux cas, des problèmes simples peuvent être résolus avec une pièce de rechange qui peut être expédiée directement au concessionnaire pour une installation / réparation de niveau professionnel.

Si une réparation en usine sous garantie est requise, Treasure Garden assumera la responsabilité des frais

de retour sur le produit garanti pour la première année seulement.

Le produit retourné (à la réception et à l'inspection) qui «n'est pas couvert» par notre garantie sera expédié / facturé à vos frais.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

**ROUILLE:** La rouille est une partie naturelle du processus de vieillissement de l'acier ou des matériaux à base de fer, et N'EST donc PAS considérée un défaut

**NOTE:** Les défauts causés par une utilisation déraisonnable ou abusive ou une défaillance causée par la négligence de soins raisonnables et nécessaires ne sont pas couverts par cette garantie.

De plus, les calamités naturelles (y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les ouragans, les tornades et les tempêtes) ne sont pas couvertes par cette garantie.



[www.treasuregarden.com](http://www.treasuregarden.com)

©2018 Treasure Garden, Inc. - Tous droits réservés.

11/18