TREASURE GARDEN

Guide d'assemblage et de fonctionnement

TWIST



UM851 *11' octogone*

UM850 *9' octogone*

Merci d'avoir acheté l'ombrelle TWIST de Treasure Garden.
Veuillez retirer tout le contenu de l'emballage, inspecter et passer en revue la liste de vérification.

LISTE DE VÉRIFICATION DE CONFIGURATION

A - (1) Ornement

B - (1) Auvent/Structure principale

C - (1) Mât inférieur

A -



B -

C -

IMPORTANT:
Il est impératif d'utiliser un poids de base approprié pour la taille de votre ombrelle. Le poids de base minimum recommandé pour la TWIST 11' est de 80 lb; la TWIST 9' est de 50 lb.

ÉTAPE 1 *CONFIGURATION*

- Retirez délicatement l'ombrelle de la boîte. Posez l'ombrelle sur une surface propre et douce. Fixez l'ornement au sommet de l'auvent/structure principale en tournant dans le sens horaire pour le sécuriser.



- Ouvrez le serre-câble sur le boîtier pour désengager le verrou. Insérez le mât inférieur dans le mât de l'auvent/structure principale.

Remarque:

- Le serre-câble peut se desserrer avec le temps. Pour appliquer plus de tension, tournez le cadran vers le haut pour vous assurer que le mât inférieur est bien fixé.

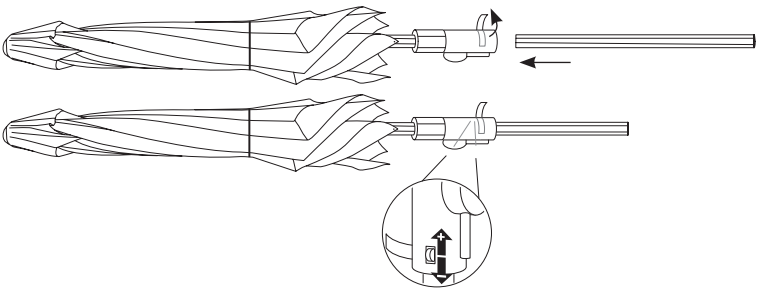

- Fermez le serre-câble pour verrouiller le mât inférieur dans l'auvent/la structure principale.



ÉTAPE 2 *OUVERTURE DE L'OMBRELLE*

- Redressez l'ombrelle et insérez-la dans la base. Fixez l'ombrelle dans la base.
- Dénouez les ficelles de l'auvent et détachez délicatement les baleines.

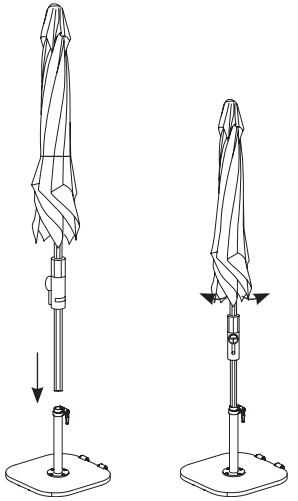

- Tirez doucement la poignée vers le bas et soulevez pour engager la manivelle.

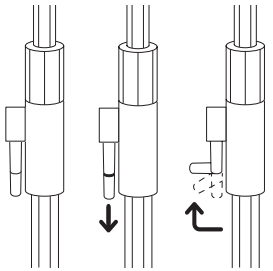

- Tournez la poignée de la manivelle dans le sens horaire pour ouvrir complètement l'ombrelle.
- Relâchez la poignée de la manivelle.

Remarque :

- La poignée de la manivelle revient automatiquement en position standard.

ÉTAPE 3 *INCLINAISON DE L'OMBRELLE*

IMPORTANT : AVANT D'UTILISER LA FONCTION D'INCLINAISON.
Pour éviter les blessures ou d'endommager l'ombrelle, assurez-vous que la zone derrière vous est dégagée et exempte de tout meuble ou structure.

- Pour incliner, tournez simplement le collier dans le sens horaire jusqu'à ce que la position d'inclinaison souhaitée soit atteinte.

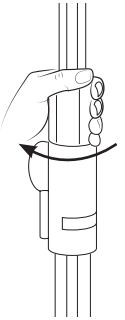

ÉTAPE 4 *ROTATION DE L'OMBRELLE*

IMPORTANT : AVANT D'UTILISER LA FONCTION DE ROTATION À 360°.
Pour éviter les blessures ou d'endommager l'ombrelle, assurez-vous que la zone derrière vous est dégagée et exempte de tout meuble ou structure.

- Ouvrez le serre-câble sur le boîtier pour désengager le verrou.
- Faites pivoter le mât supérieur dans l'une ou l'autre direction jusqu'à ce que l'ombrelle atteigne la position souhaitée.
- Fermez le serre-câble pour le verrouiller en position.

Remarque :

- Le serre-câble peut se desserrer avec le temps. Lorsque le serre-câble est ouvert, appliquez plus de tension en tournant le cadran vers le haut pour vous assurer que l'ombrelle est bien fixée.

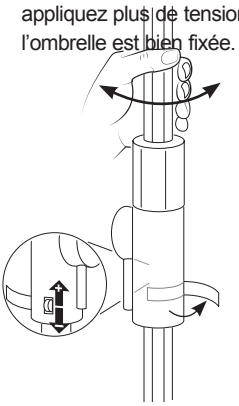

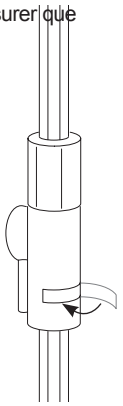

ÉTAPE 5 *FERMETURE DE L'OMBRELLE*

Avant de fermer, assurez-vous que l'auvent est dans une position horizontale (non inclinée verticalement).

- Tournez le collier dans le sens antihoraire pour ramener l'ombrelle en position horizontale.

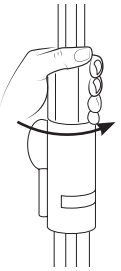

- Tirez doucement la poignée vers le bas et soulevez pour engager la manivelle.

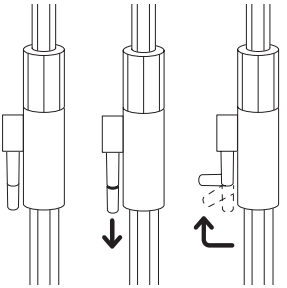

- Tournez la poignée de la manivelle dans le sens antihoraire pour fermer l'ombrelle.
- Relâchez la poignée de la manivelle.
- Attachez les ficelles autour de l'auvent et couvrez l'ombrelle avec une housse de protection (vendue séparément).

Remarque :

- La poignée de la manivelle revient automatiquement en position standard.



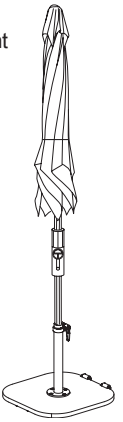

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour réduire le risque de blessure corporelle ou de dommage matériel, lisez et suivez le guide d'assemblage avant d'assembler et d'utiliser l'ombrelle et la base.
- Fermez et rangez l'ombrelle par temps venteux ou à l'approche d'un orage. Ne laissez jamais l'ombrelle battre au vent, cela pourrait causer des blessures ou endommager l'ombrelle et l'auvent. N'utilisez pas la fonction d'inclinaison par temps venteux.
- Gardez toujours l'ombrelle fixée à sa base. Les boutons de la base peuvent se desserrer avec le temps, resserrez-les durant l'utilisation pour stabiliser l'ombrelle.
- Ne laissez pas une ombrelle ouverte sans surveillance. Les dommages ne sont pas couverts par la garantie.
- Lors du réglage de l'ombrelle, assurez-vous que personne ni objet ne se trouve à proximité afin d'éviter les blessures et dommages.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ou sur l'ombrelle ou la base.
- Lors du montage ou réglage de l'ombrelle ou de la base, assurez-vous que les doigts, orteils et autres parties du corps sont éloignés des pièces mobiles, ne pas respecter ceci pourrait causer de graves blessures.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, fermez l'ombrelle et couvrez-la avec une housse de protection (vendue séparément).
- Laissez sécher l'auvent mouillé en position ouverte, mais ne le laissez pas sans surveillance.
- Si nécessaire, nettoyez le tissu à l'eau tiède, avec un détergent doux et une éponge. Essuyez les traces de coulissement sur les mâts en aluminium avec un chiffon humide.

Entreposage pour l'hiver :
- Entreposez dans un endroit sec.

Après l'hiver :
- Vérifiez l'état et le fonctionnement de l'ombrelle. Tout défaut doit être réparé par un professionnel.

POUR PLIER ADÉQUATEMENT L'AUVENT :
L'auvent durera plus longtemps si vous le pliez comme il était emballé et expédié. Cette technique est similaire à la façon dont un parachute est plié et est particulièrement importante pour le pliage saisonnier ou pour une période prolongée en position fermée.

Utiliser cette technique en tout temps prolongera significativement la durée de vie de l'auvent.

- Une fois l'ombrelle complètement fermée, tenez-vous devant la structure de l'auvent et commencez le processus de pliage en tirant sur deux panneaux opposés au cadre principal. Tirez ensemble les deux panneaux et roulez-les serré dans l'auvent.
- Une fois bien roulés, tirez un à un les panneaux adjacents et pliez-les vers le centre, en alternant les côtés, jusqu'à ce que tous les panneaux aient été tirés des bras et pliés vers le centre.
- Attachez la ficelle autour de l'auvent et couvrez l'ombrelle avec une housse de protection (vendue séparément).

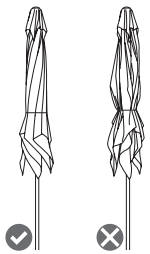

GARANTIE:

Treasure Garden garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication d'origine pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Si un défaut des matériaux ou de fabrication d'origine apparaît pendant la période de garantie, Treasure Garden réparera ou remplacera le produit sans frais.

Contactez simplement votre revendeur Treasure Garden d'origine et décrivez le défaut. Le revendeur vérifiera le défaut et travaillera en étroite collaboration avec Treasure Garden pour obtenir le service nécessaire. Dans de nombreux cas, des problèmes simples peuvent être résolus avec une pièce de rechange qui peut être expédiée directement au revendeur pour une installation/réparation professionnelle.

Dans le cas où un service d'usine garanti serait nécessaire, Treasure Garden assumera la responsabilité des frais de port aller pour la première année uniquement.

Les produits retournés qui (lors de la réception et de l'inspection) sont considérés comme "non couverts" par notre garantie seront expédiés/facturés à vos frais.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

ROUILLE : La rouille fait partie naturelle du processus de vieillissement des matériaux à base d'acier ou de fer, et n'est donc PAS considérée comme un défaut.

ATTENTION : L'utilisation en bord de mer et dans la piscine, le sel et les chlorures peuvent s'accumuler sur le revêtement en poudre, entraînant une défaillance du revêtement. Le défaut ou la négligence des nettoyages nécessaires peut provoquer des cloques dans la peinture, et une telle défaillance annulera la garantie limitée.

REMARQUE : Les défaillances causées par une utilisation abusive ou déraisonnable, ou les défaillances causées par la négligence des soins raisonnables et nécessaires, ainsi que toute modification du produit ne sont pas couvertes par cette garantie.

De plus, les catastrophes naturelles (notamment, sans s'y limiter, le vent, les ouragans, les tornades et les tempêtes) ne sont pas couvertes par cette garantie.

TREASURE GARDEN

www.treasuregarden.com

©2023 Treasure Garden, Inc. - Tous droits réservés.
v.11.28.23