


 TREASURE GARDEN

Guide d'assemblage et d'utilisation



AG28 CANTILEVER

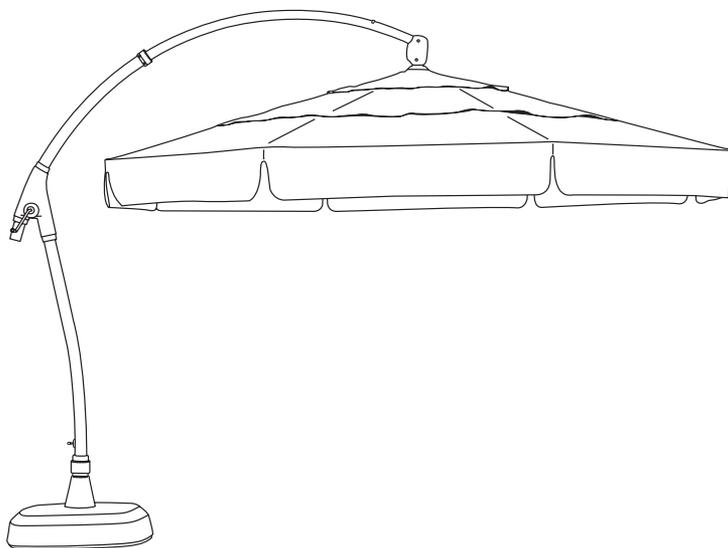


AG28RK 3.0m octogone

Merci d'avoir acheté le parasol à cantilever Treasure Garden AG28.
 Veuillez enlever le contenu du paquet, inspecter et vérifier la liste de composants.
Certaines pièces peuvent être incluses dans l'emballage en polystyrène.
Ne jetez aucun emballage ou boîte tant que l'assemblage n'est pas terminé.

LISTE DE VÉRIFICATION

- | | |
|--|--|
| A - (1) Socle de parasol et son couvercle | K - (1) Dais |
| B - (1) Tige à collet | L - (1) Manivelle amovible |
| C - (1) Bouton de rotation de verrouillage | M - (1) Douille A - <i>Pour déployer le bras</i> |
| D - (1) Cadre principal | N - (1) Douille B - <i>Pour ouvrir la toile</i> |
| E - (1) Enveloppe | O - (1) Rangement de la manivelle |
| F - (1) Bras extérieur du cadre | P - (1) Adaptateur d'éclairage |
| G - (1) Connexion du bras | (luminaire vendu séparément) |
| H - (1) Bras intérieur du cadre | Q - (8) Embout de caleine sur ressort |
| I - (1) Mât inférieur | R - (1) Jupe (optionnelle) |
| J - (1) Charnière gémellée | S - (1) Bouton rotatif de verrouillage |
| | T - (1) Couvercle de protection |

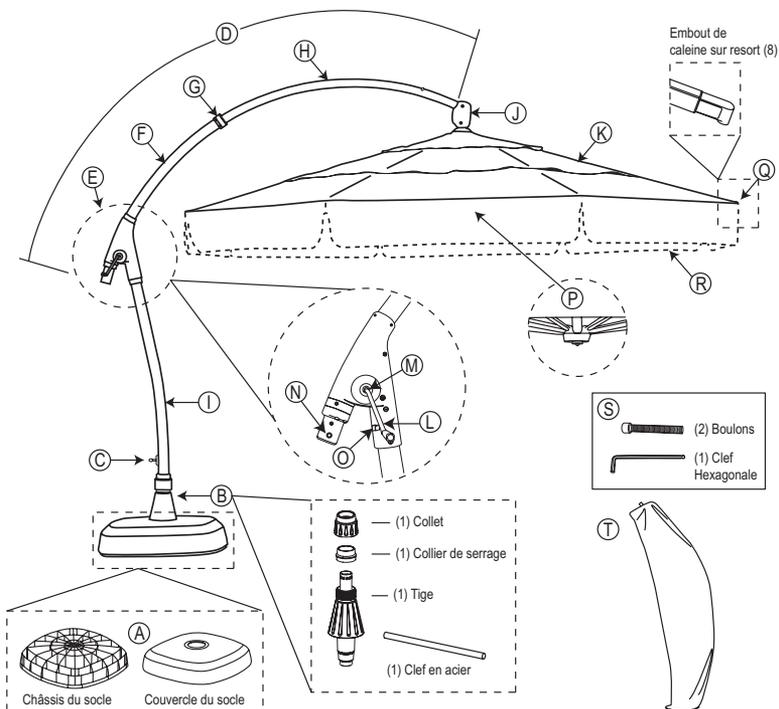

NÉCESSAIRE À L'ASSEMBLAGE:

- 200 lb de sable de terrain de jeu (non compris).

NOTE : Évitez d'introduire du sable dans le centre du châssis du socle.



IMPORTANT:

Avant le montage, il est important de décider de l'emplacement du parapluie.

- Laissez une hauteur suffisante pour éviter d'endommager votre parapluie pendant l'assemblage et l'utilisation.
- Choisissez un emplacement plat et robuste.
- Évitez toute pente de sol meuble.
- Considérez un emplacement qui maximisera la fonction de rotation à 360° du parapluie. Placer le parapluie entre deux zones de divertissement est idéal.

ÉTAPE 1 MONTER LE SOCLE

Choisissez l'endroit où placer le socle et placez-le dans la position désirée.


Retirez le couvercle du socle et mettez-le de côté (Fig. 1). Insérez la tige dans le socle

(Fig. 2). Tournez la tige à collet dans le sens des aiguilles d'une montre pour la mettre en


place. Remplir la coque de base de sable sec pour le terrain de jeu ou tout usage (n'est pas compris) (Fig. 3). **NOTE** : Le poids de la base sera de 113 kg (250 livres) après avoir

ajouté le sable. Enlever la tige soigneusement et éviter l'accès du sable au centre de la coque de base (Fig. 4). **À NOTER** : Le socle pèsera 250 lb une fois le sable ajouté. Retirez


la tige avec précaution en évitant d'introduire du sable dans le centre du châssis (Fig. 4) car ceci interférera avec son installation. Remplacez le couvercle sur le châssis du socle.

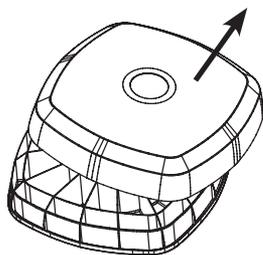


(Fig. 1)

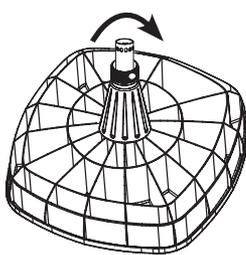

(Fig. 2)

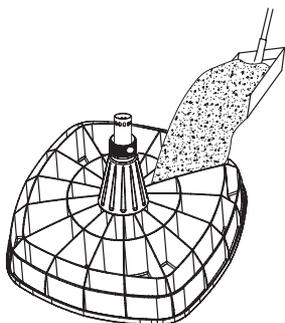

(Fig. 3)

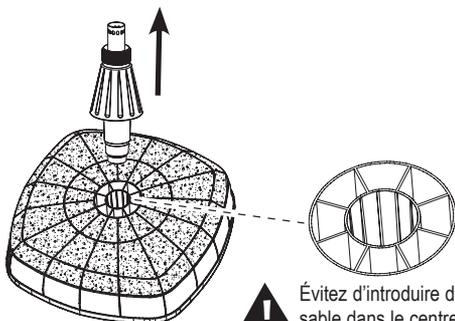

(Fig. 4)




Évitez d'introduire du sable dans le centre du châssis du socle.


CAUTION : Entièrement assemblé, le parapluie pèse plus de 300 livres. Déplacer le parapluie entièrement assemblé augmentera le risque d'endommagement de votre parapluie et / ou peut causer des blessures graves. *Nous recommandons une équipe de deux personnes pour le montage et le démontage.*

ÉTAPE 2 ASSEMBLER LA TIGE À COLLET


Réinsérez la tige à collet dans le socle. Tournez celle-ci dans le sens des aiguilles d'une montre pour la mettre en place (Fig.5). Insérez la clef en acier dans les trous situés dans la partie supérieure de la tige et tournez pour serrer (Fig.6). **NOTE** : Pour éviter d'endommager la base, ne pas serrer excessivement la tige de la base. Insérer la pince dans la tige de la base (Fig. 7). Attacher le collier à la partie supérieure de la tige de la base par filetage (Fig. 8). *Ne pas serrer complètement avant d'insérer le cadre du parasol AG28.*

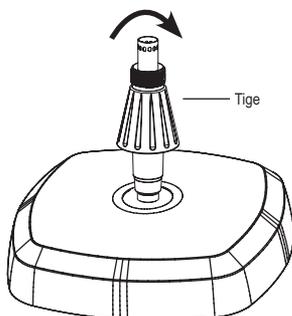


(Fig. 5)

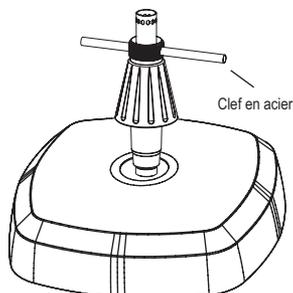

(Fig. 6)

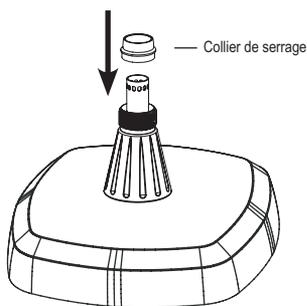

(Fig. 7)

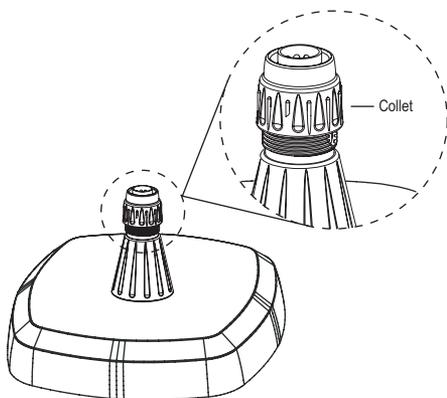


(Fig. 8)

ÉTAPE 3 ASSEMBLER LA STRUCTURE

Afin d'éviter toute éraflure à la structure lors de l'assemblage, placez toutes les pièces sur une surface molle.

Retirer l'emballage du parapluie. **NOTE** : Gardez la structure de la canopée et le bras du cadre attachés.

Insérez le mât inférieur dans l'enveloppe, il ne peut s'insérer que d'une seule façon. Alignez les trous et fixez avec les deux pènes et la clef hexagonale (Fig.9). Insérez la manivelle dans la douille A de l'enveloppe (Fig.10). Tournez le bras intérieur du cadre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que celui-ci s'arrête. Pour préparer le socle du parasol, dévissez la tige en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (Fig.11). Insérez la structure du parasol dans la tige à collet. (**Il est nécessaire d'être à deux**). Fixez le parasol en position en serrant le collier dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 12). **NOTE** : Cantilever peut se déployer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mais il n'est pas conçu pour cela.

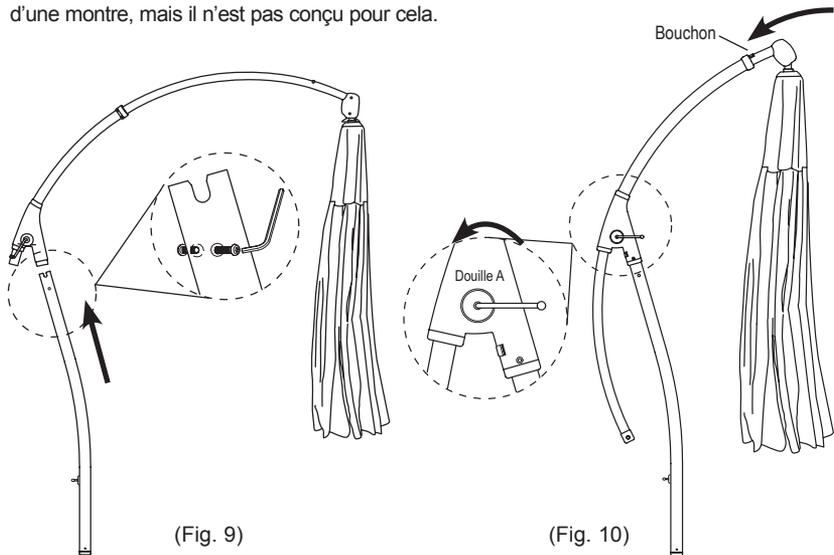

(Fig. 9)

(Fig. 10)

(Fig. 11)

(Fig. 12)


ÉTAPE 4 OUVRIR DE DAIS

Pour ouvrir et déployer le bras :


Insérez la manivelle complètement dans la douille A (Fig. 13), *celle-ci s'emboîtera automatiquement*, et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête et que le bras est entièrement étendu. **ATTENTION** : Le bras doit être entièrement étendu avant de le rentrer. Ne tournez pas la manivelle de trop car vous pouvez causer des dommages à votre parasol.

Pour ouvrir la toile de recouvrement :

Insérez la manivelle complètement dans la douille B (Fig. 14), *celle-ci s'emboîtera automatiquement*, et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la toile de recouvrement soit tout à fait ouverte, que le coulisseau soit inséré dans le mât central et que la manivelle s'arrête.

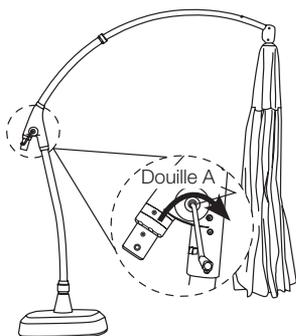

(Fig. 13)

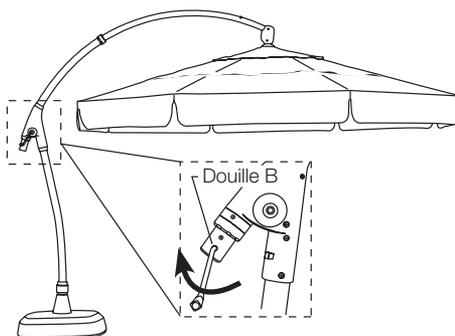


(Fig. 14)

ÉTAPE 5 INCLINER LE DAIS

À NOTER : AVANT D'UTILISER LA FONCTION D'INCLINAISON.

Pour éviter des blessures ou des dommages au parasol, assurez-vous que la zone derrière vous est dégagée et exempte de tout meuble ou structure.


Insérez la manivelle dans la douille A (Fig. 15) et tournez-la doucement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous obtenez la position verticale désirée de la toile.

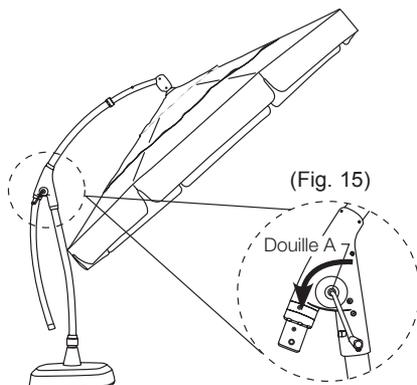


(Fig. 15)

ÉTAPE 6 MOYEU ROTATIF À 360°


Tirer le bouton rotatif de verrouillage pour le désengager (Fig. 16) et mettre la deuxième main simultanément sur le système de manivelle de B pour faire tourner dans une direction (Fig. 17). Après avoir atteint l'emplacement souhaité, libérer le bouton de rotation pour engager le verrouillage dans une des 12 positions préétablies.

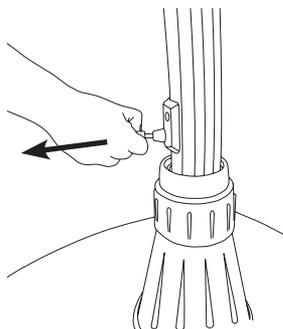

(Fig. 16)

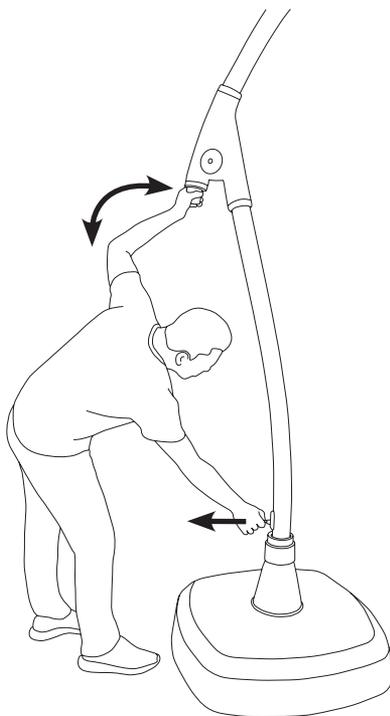

(Fig. 17)

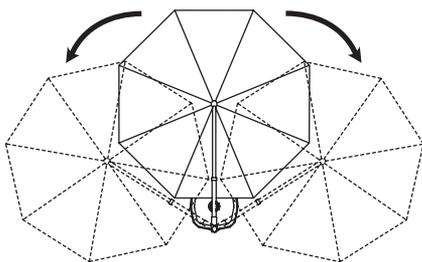


Pour ATTACHER l'éclairage du parasol: (vendu séparément)

Desserrer l'adaptateur d'éclairage intégré au moyeu inférieur en tournant en sens anti-horaire (Fig. 18). Après le desserrage, tirer la tige de l'adaptateur d'éclairage (Fig. 19) pour fixer l'éclairage du parasol (vendu séparément).


Pour ENLEVER l'éclairage et FERMER l'adaptateur:

Enlever l'éclairage du parasol et pousser doucement le montant de l'adaptateur d'éclairage vers le haut dans le porte – parasol et serrer en tournant en sens horaire (Fig. 18).

Note: Il peut être nécessaire d'abaisser le parapluie à une hauteur accessible pour tirer l'adaptateur d'éclairage vers le bas et fixer la lumière du parapluie. Il n'est pas nécessaire de retirer la lumière pour fermer le parasol.

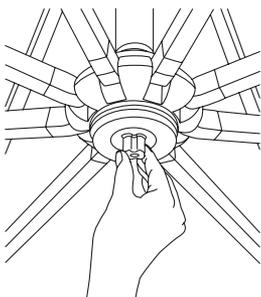

(Fig. 18)

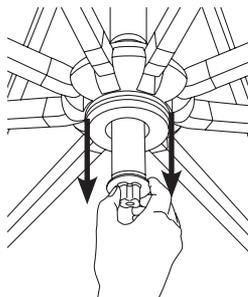

(Fig. 19)


ÉTAPE 8 FERMER LE DAIS

NOTE : Avant de fermer, assurez-vous que le toit est dans une position horizontale (inclinaison non verticale).


Insérez la manivelle complètement dans la douille B (Fig. 20), celle-ci s'emboîtera automatiquement, puis tournez lentement la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'avent soit complètement fermé.

Insérez la manivelle complètement dans la douille A (Fig. 21), celle-ci s'emboîtera automatiquement, puis tournez lentement la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la manivelle s'arrête et que le bras se soit complètement rétracté en position fermée.

Rangez correctement le parapluie lorsqu'il n'est pas utilisé. Fermez le parapluie, attachez la ficelle autour de l'avent et couvrez le parapluie avec la housse de protection fournie.

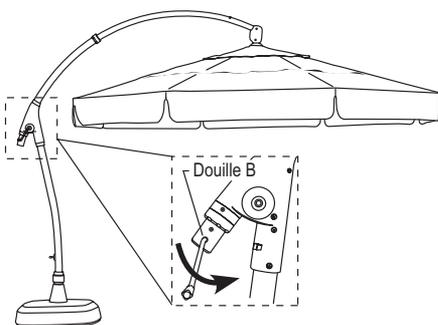

(Fig. 20)

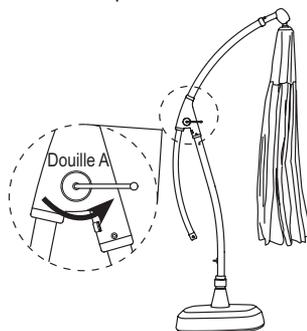

(Fig. 21)


SOINS ET ENTRETIEN

POUR PLIER CORRECTEMENT LE DAIS:

La durée de vie du dais sera prolongée s'il est plié comme il a été emballé et transporté. Cette technique est similaire à la manière dont on plie une parachute et elle est particulièrement importante pour plier le dais en vue du stockage saisonnier ou lorsqu'il reste fermé pendant une longue période.

En utilisant toujours cette technique, la durée de vie du dais sera prolongée.

- Lorsque le dais a été complètement descendu, se mettre devant la structure du dais et commencer le procédé de pliage en tirant sur les deux panneaux en face du mât. Tirer sur les deux panneaux ensemble et les rouler serrés dans le dais.
- Une fois roulés, tirer sur les panneaux adjacents un par un et les plier vers le centre, en alternant les côtés jusqu'à ce que tous les panneaux ont été retirés des bras et pliés dans le centre.
- Attacher la corde autour du dais et couvrir le parasol avec la couverture de protection fournie.

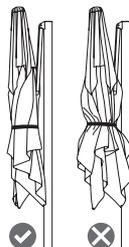

SOINS ET ENTRETIEN

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, refermer et couvrir le parasol avec une housse de protection.
- Si nécessaire, nettoyer le tissu avec de l'eau tiède, un détergent doux et une éponge.
- Laisser le dais mouillée sécher légèrement ouvert, mais ne pas laisser sans surveillance.
- Essuyer les marques de glissement sur les tiges en aluminium avec un chiffon humide.

Stockage d'hiver:

- Entreposer dans un endroit sec.

Après l'hiver:

- Vérifier l'état et le fonctionnement du parasol. Tout défaut sera réparé par un professionnel.

MESURES DE SÉCURITÉ :

- Pour réduire le risque de blessures corporelles au cours desquelles une personne est blessée ou blessée, et/ou des dommages aux biens personnels, lisez et suivez le Guide d'assemblage avant d'assembler et d'utiliser le parapluie et la base.
- Fermez le parasol dans des conditions de vent ou quand une tempête approche. Ne jamais permettre au parasol de se rabattre dans le vent; cela pourrait endommager le dais. N'utilisez pas la fonction d'inclinaison par temps venteux.
- Gardez le parapluie fixé à la base du parapluie en tout temps.
- Ne pas laisser le parasol ouvert sans surveillance. En cas de dommages, cela n'est pas couvert par la garantie.
- Lors du réglage du parasol, s'assurer qu'aucune personne ou objet ne se trouve à proximité. Ceci est important pour éviter les blessures ou les dommages matériels.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur ou avec un parapluie ou une base de parapluie.
- Lors du réglage ou de l'assemblage du parapluie ou de la base du parapluie, assurez-vous que les doigts, les orteils ou toute autre partie du corps sont éloignés des pièces mobiles. Ne pas en faire autant entraînera des blessures graves.

GARANTIE:

Treasure Garden garantit que ce produit (pour usage résidentiel **UNIQUEMENT**) est exempt de défauts de matériaux originaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Si un défaut dans le matériau d'origine ou de fabrication apparaît pendant la période de garantie, Treasure Garden (à sa discrétion) réparera ou remplacera le produit sans frais.

Il suffit de contacter votre concessionnaire original autorisé Treasure Garden avec une description du défaut. Le concessionnaire va vérifier le défaut et va travailler en étroite collaboration avec Treasure Garden pour obtenir le service nécessaire. Dans de nombreux cas, des problèmes simples peuvent être résolus avec une pièce de rechange qui peut être expédiée directement au concessionnaire pour une installation / réparation de niveau professionnel.

La falsification ou la modification du produit annulera la garantie.

Si une réparation en usine sous garantie

est requise, Treasure Garden assumera la responsabilité des frais de retour sur le produit garanti pour la première année seulement.

Le produit retourné (à la réception et à l'inspection) qui «n'est pas couvert» par notre garantie sera expédié / facturé à vos frais.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

ROUILLE: La rouille est une partie naturelle du processus de vieillissement de l'acier ou des matériaux à base de fer, et N'EST donc PAS considérée un défaut

NOTE: Les défauts causés par une utilisation déraisonnable ou abusive ou une défaillance causée par la négligence de soins raisonnables et nécessaires ne sont pas couverts par cette garantie.

De plus, les calamités naturelles (y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les ouragans, les tornades et les tempêtes) ne sont pas couvertes par cette garantie.



www.treasuregarden.com

©2021 Treasure Garden, Inc. - Tous droits réservés.
v.09.08.21