



Instructions de montage et d'utilisation



BOUTON-POUSSOIR



UM920 2,74m (9') octagon



UM907 2,29m (7.5') octagon



UM906CK 1,83m (6') octagon

Merci d'avoir acheté le Parasol ajustable à bouton- poussoir Treasure Garden.
Veuillez enlever le contenu du paquet, inspecter et vérifier la liste de composants.

LISTE DE VÉRIFICATION

A - (1) Fleuron



B - (1) Dais / Cadre principal



C - (1) Poteau inférieur




ÉTAPE 1 PRÉPARATION

Retirez délicatement le parasol de la boîte. Fixez le fleuron sur le dessus du cadre principal du parasol. Insérez la pôle inférieure au cadre principal du parasol. Alignez le bouton avec le trou et l'enclencher.



ÉTAPE 2 OUVRIR ET INCLINER LE PARASOL

Tournez le parasol verticalement et tourner la manivelle dans le sens horaire pour ouvrir le parasol a sa pleine grandeur. Pour incliner, tout simplement appuyez sur le bouton et manuellement le faire basculer.

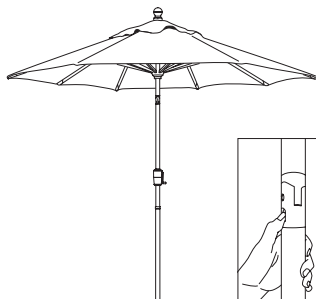

Bouton-poussoir

ÉTAPE 3 FERMER LE PARASOL

Il suffit de pousser le bouton pour mettre le parasol dans sa position verticale d'origine. Tournez la manivelle dans le sens antihoraire pour fermer le parasol. Attachez la sangle autour du dais pour la fixer. Couvrez avec la housse de protection (vendue séparément).



MESURES DE SÉCURITÉ

- Fermez et entreposez le parasol dans des conditions de vent ou quand une tempête approche. Ne jamais permettre au parasol de se rabattre dans le vent; cela pourrait endommager le dais.
- Ne pas laisser le parasol ouvert sans surveillance. En cas de dommages, cela n'est pas couvert par la garantie.
- Lors du réglage du parasol, s'assurer qu'aucune personne ou objet ne se trouve à proximité. Ceci est important pour éviter les blessures ou les dommages matériels.

SOINS ET ENTRETIEN

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, fermez et couvrez le parapluie avec une housse de protection (non fournie).
- Laissez sécher le dais humide en position ouverte.
- Si nécessaire, nettoyez le tissu avec de l'eau tiède, un détergent doux et une éponge.
- Essuyer les marques de glissement sur les tiges en aluminium avec un chiffon humide.

Stockage:

- Entreposez dans un endroit sec.

Après l'hiver:

- Vérifier l'état et le fonctionnement du parasol. Tout défaut sera réparé par un professionnel.

GARANTIE :

Treasure Garden garantit que ce produit (à usage résidentiel) est exempt de défauts de matériaux originaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Si un défaut dans le matériau d'origine ou de fabrication apparaît pendant la période de garantie, Treasure Garden (à son choix) réparera ou remplacera le produit sans frais. Garantie limitée contre la décoloration du tissu, en fonction du tissu.

Il suffit de contacter votre concessionnaire original autorisé Treasure Garden avec une description du défaut. Le concessionnaire va vérifier le défaut et va travailler en étroite collaboration avec Treasure Garden pour obtenir le service nécessaire. Dans de nombreux cas, des problèmes simples peuvent être résolus avec une pièce de rechange qui peut être expédiée directement au concessionnaire pour une installation / réparation de niveau professionnel.

Si une réparation en usine sous garantie est requise, Treasure Garden assumera la responsabilité des frais de retour sur le produit garanti pour 1 année uniquement. Le produit retourné (suite à la réception et à l'inspection) qui «n'est pas couvert» par notre garantie sera expédié / facturé à vos frais.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

NOTE: Les défauts causés par une utilisation déraisonnable ou abusive ou une défaillance causée par la négligence de soins raisonnables et nécessaires ne sont pas couverts par cette garantie.

De plus, les calamités naturelles (y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les ouragans, les tornades et les tempêtes) ne sont pas couvertes par cette garantie.



www.treasuregarden.com

©2020 Treasure Garden, Inc. - Tous droits réservés.
v.02.28.20