

 TREASURE GARDEN

Instructions de montage et d'utilisation



VIENNA ALU TECK



UV89115A 3,4m (11') *octagon*


Merci d'avoir acheté le parasol Vienna Alu Teck de Treasure Garden.
Veuillez enlever le contenu du paquet, inspecter et vérifier la liste de composants.

LISTE DE VÉRIFICATION

A - (1) Fleuron


A - 

B - (1) Dais / Cadre principal

B - 


ÉTAPE 1 PRÉPARATION

Enlever soigneusement le parasol de la boîte Attacher le fleuron à la partie supérieure du dais / cadre principal .



ÉTAPE 2 OUVRIR LE PARASOL

Tournez le parasol en position verticale et insérez-le dans la base. Tirez lentement sur le cordon jusqu'à ce que le dais soit complètement ouvert. Insérez la goupille dans le trou du poteau pour le verrouiller en place.

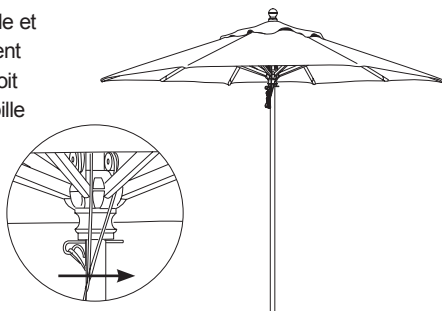

ÉTAPE 3 FERMER LE PARASOL

Tirez doucement sur le cordon tout en retirant la goupille du pôle supérieur. Abaissez délicatement le dais avec le cordon jusqu'à ce que le parasol soit fermé. Attachez la sangle autour du dais pour la fixer. Couvrez avec la housse de protection (vendue séparément).



MESURES DE SÉCURITÉ

- Fermez et entreposez le parasol dans des conditions de vent ou quand une tempête approche. Ne jamais permettre au parasol de se rabattre dans le vent; cela pourrait endommager le dais.
- Ne pas laisser le parasol ouvert sans surveillance. En cas de dommages, cela n'est pas couvert par la garantie.
- Lors du réglage du parasol, s'assurer qu'aucune personne ou objet ne se trouve à proximité. Ceci est important pour éviter les blessures ou les dommages matériels.

SOINS ET ENTRETIEN

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, fermez et couvrez le parapluie avec une housse de protection (non fournie).
- Laissez sécher le dais humide en position ouverte.
- Si nécessaire, nettoyez le tissu avec de l'eau tiède, un détergent doux et une éponge.
- Essuyer les marques de glissement sur les tiges en aluminium avec un chiffon humide.

Stockage:

- Entreposez dans un endroit sec.

Après l'hiver:

- Vérifier l'état et le fonctionnement du parasol. Tout défaut sera réparé par un professionnel.

GARANTIE :

Treasure Garden garantit ce produit (destiné à l'utilisation personnelle) contre tout défaut de matériel d'origine et de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Si un défaut dans le matériel d'origine ou de fabrication apparaît au cours de ces deux années, Treasure Garden réparera ou remplacera (à son libre choix) le produit sans aucun frais. Une garantie limitée s'applique contre la décoloration de la toile, selon la qualité du tissu.

Il suffit de contacter votre concessionnaire original autorisé Treasure Garden avec une description du défaut. Le concessionnaire va vérifier le défaut et va travailler en étroite collaboration avec Treasure Garden pour obtenir le service nécessaire. Dans de nombreux cas, des problèmes simples peuvent être résolus avec une pièce de rechange qui peut être expédiée directement au concessionnaire pour une installation / réparation de niveau professionnel.

Si une réparation en usine sous garantie est requise, Treasure Garden assumera la responsabilité des frais de retour sur le produit garanti pour 1 année uniquement. Le produit retourné (suite à la réception et à l'inspection) qui «n'est pas couvert» par notre garantie sera expédié / facturé à vos frais.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

NOTE: Les défauts causés par une utilisation déraisonnable ou abusive ou une défaillance causée par la négligence de soins raisonnables et nécessaires ne sont pas couverts par cette garantie.

De plus, les calamités naturelles (y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les ouragans, les tornades et les tempêtes) ne sont pas couvertes par cette garantie.



www.treasuregarden.com

©2020 Treasure Garden, Inc. - Tous droits réservés.
v.02.28.20