




Guide d'assemblage et d'utilisation



BASE

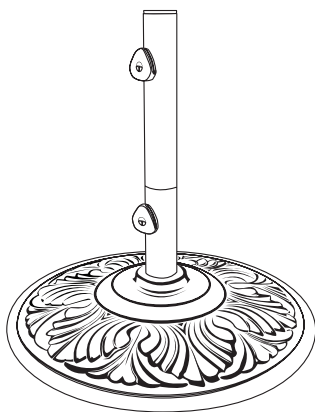

BW50 50 lbs. *Classic*



BA50 50 lbs. *Art Deco*



BG50 50 lbs. *Garden*




BA150 150 lbs. *Commercial*

Merci d'avoir acheté la base de parasol de Treasure Garden.
Veuillez retirer tout le contenu de l'emballage, inspecter et revoir la liste de contrôle.


LISTE DE VÉRIFICATION

- A - (1) Tige supérieure
- B - (1) Tige réduite
- C - (1) Tige complète
- D - (2) Boutons
- E - (1) Anneau
- F - (1) Socle

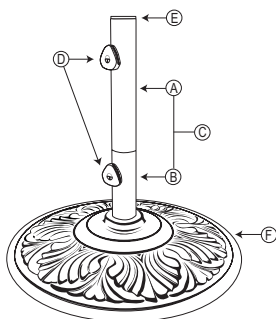

ÉTAPE 1 ASSEMBLAGE DE LA BASE

- Retirez soigneusement la base de la boîte.
- Fixez la tige à la base et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit complètement serrée.

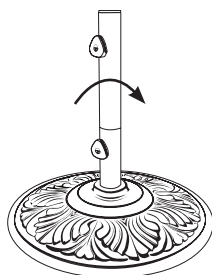


ÉTAPE 2 PARAPLUIE DE SÉCURITÉ

- Placez la base à l'endroit désiré.
- Insérez le parasol dans la tige de la base et serrez les boutons en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le parapluie en place.


Note :

- Les boutons de la base peuvent se desserrer avec le temps. Serrez simplement boutons de base lors de l'utilisation du parapluie pour assurer parapluie est sécurisé.

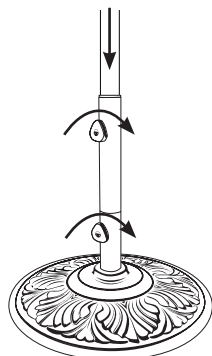

CARACTÉRISTIQUES DE LA TIGE

TIGE COMPLÈTE

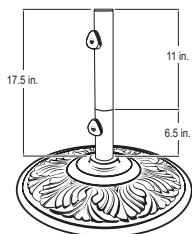

Recommandé pour les autoportants




Application autonome

TIGE RÉDUITE



Pour une utilisation sous la table

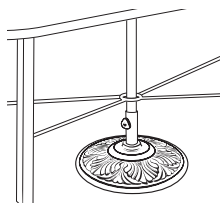

Demande de tableau

MESURES DE SÉCURITÉ :

- Pour réduire le risque de blessures corporelles dans lesquelles une personne est blessée ou blessée, et/ou des dommages à des biens personnels, lisez et suivez le guide d'assemblage avant d'assembler et d'utiliser le parasol et la base.
- Fermez et rangez le parapluie dans des conditions venteuses ou à l'approche d'un orage. Ne laissez jamais le parapluie battre au vent ; cela pourrait causer des blessures corporelles, des dommages aux biens personnels, des dommages au parapluie et/ou au toit du parapluie. N'utilisez pas la fonction d'inclinaison par temps venteux.
- Gardez le parasol fixé à la base du parasol en tout temps. Les boutons de la base peuvent se desserrer avec le temps. Serrez simplement les boutons de la base pendant l'utilisation du parapluie pour vous assurer que le parapluie est sécurisé.
- Ne laissez pas le parapluie ouvert sans surveillance. En cas de dommage, celui-ci n'est pas couvert par la garantie.
- Lorsque vous ajustez le parasol, assurez-vous qu'aucune personne, objet ou bien personnel ne se trouve à proximité du parasol. Ceci est important pour éviter des blessures ou des dommages matériels.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur ou avec un parapluie ou une base de parapluie.
- Lors du réglage ou de l'assemblage du parasol ou de la base du parasol, assurez-vous que les doigts, les orteils ou toute autre partie du corps sont éloignés des pièces mobiles. Ne pas en faire autant entraîne des blessures graves.

GARANTIE :

Treasure Garden garantit que ce produit (pour un usage résidentiel **UNIQUEMENT**) est exempt de défauts de matériaux et de fabrication d'origine pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat. Si un défaut de matériau ou de fabrication d'origine apparaît pendant la période de garantie ; Treasure Garden réparera ou remplacera (à sa discrétion) le produit sans frais.

Contactez simplement votre revendeur Treasure Garden agréé d'origine avec une description du défaut. Le revendeur vérifiera le défaut et travaillera en étroite collaboration avec Treasure Garden pour obtenir le service nécessaire. Dans de nombreux cas, des problèmes simples peuvent être résolus avec une pièce de rechange qui peut être expédiée directement au concessionnaire pour une installation/réparation professionnelle.

Dans le cas où un service d'usine garanti est requis, Treasure Garden assumera la responsabilité des frais de transport de retour pour la première année seulement.

Le produit retourné qui (à la réception et à l'inspection) est considéré comme "non couvert" par notre garantie, sera expédié/facturé à vos frais.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

ROUILLE : La rouille est une partie naturelle du processus de vieillissement de l'acier ou des matériaux à base de fer, et n'est donc PAS considérée comme un défaut.

ATTENTION : Utilisation en bord de mer et piscine intérieure, le sel et les chlorures peuvent s'accumuler sur la finition en poudre, entraînant une défaillance de la finition. Le défaut ou la négligence d'effectuer les nettoyages nécessaires peut provoquer des cloques sur la peinture, et un tel manquement annulera la garantie limitée.

REMARQUE : Les pannes causées par une utilisation déraisonnable ou abusive, ou les pannes causées par la négligence des soins raisonnables et nécessaires, et toute modification du produit ne sont pas couvertes par cette garantie.

De plus, les actes de la nature (y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les ouragans, les tornades et les tempêtes) ne sont pas couverts par cette garantie.



www.treasuregarden.com

©2023 Treasure Garden, Inc. - Tous droits réservés.
v.06.29.23