



Guide d'assemblage et de fonctionnement



EASY TRACK®



ET3RT 10'x13' *rectangle*


ET310 10' *octogone*

Merci d'avoir acheté le parasol Easy Track® de Treasure Garden.
Veuillez retirer tout le contenu de l'emballage, l'inspecter et passer en revue la
liste de vérification.

LISTE DE VÉRIFICATION

- A - (1) Ornement
- B - (1) Auvent/Structure principale
- C - (1) Mât inférieur
- D - (1) Clé hexagonale de 5 mm

A - 

B - 

C - 


D - 

IMPORTANT :

Il est impératif d'utiliser un socle dont le poids est approprié pour la taille de votre parasol. Le poids minimal requis pour le socle du modèle Easy Track ET3 est de 100 lb.


ÉTAPE 1 CONFIGURATION

- Retirez délicatement le parasol de la boîte. Fixez le faiteau au sommet de la toile ou de la structure principale (Fig. 1).




(Fig. 1)

- Insérez le mât inférieur (Fig. 2) dans la structure du parasol (Fig. 3) en alignant les rainures comme illustré, puis faites-le glisser complètement dans la structure.

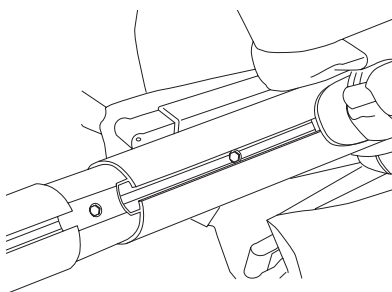


(Fig. 2)

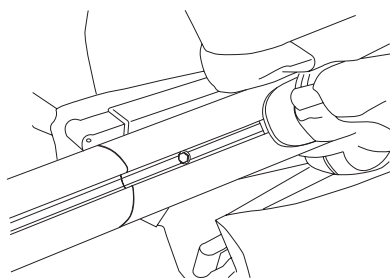

(Fig. 3)

- Fixez le mât inférieur à la structure en serrant la vis hexagonale dans le rail à l'aide de la clé hexagonale de 5 mm (Fig. 4).
- En faisant appel à une équipe de deux personnes pour le levage, redressez le parasol et insérez-le dans le socle (Fig. 5).

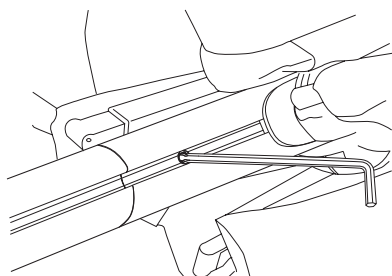

(Fig. 4)



(Fig. 5)


ÉTAPE 2

OUVERTURE DE L'OMBRELLE

IMPORTANT : Retirez tout le matériel d'emballage en plastique de toutes les pièces avant d'ouvrir le parasol. *Vérifiez sous la toile pour vous assurer qu'il ne reste pas d'emballage autour des baleines.* Pour éviter les blessures corporelles ou les dommages au parasol, assurez-vous que la zone est dégagée et libre de tout meuble ou structure.

- Détachez la sangle autour de la structure de la toile.
- Desserrez légèrement les baleines. ATTENTION : NE JAMAIS FORCER LES BALEINES. Si vous sentez une résistance, assurez-vous de dégager manuellement toutes les baleines pour faciliter l'ouverture.
- Pour ouvrir, soulevez légèrement la poignée pour la dégager du rail, puis faites-la glisser vers le bas du mât jusqu'à ce que la toile soit complètement ouverte et que la poignée se verrouille en place (Fig. 6).

Note sur le système Easy Track : Ce parasol automatique robuste est doté d'un système de rail télescopique facile à utiliser permettant d'ouvrir et de fermer la toile sans effort.

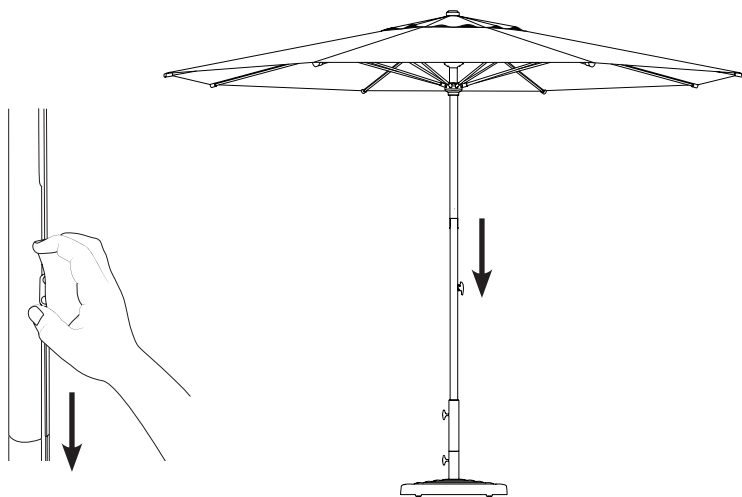


(Fig. 6)

ÉTAPE 3

FERMETURE DE L'OMBRELLE

IMPORTANT : Pour éviter les blessures corporelles ou les dommages au parasol, assurez-vous que l'espace autour et au-dessus de celui-ci est dégagé et libre de tout meuble ou structure. Le système Easy Track s'allonge vers le haut lors de la fermeture.

- Pour fermer, soulevez délicatement la poignée pour la dégager du rail du mât.
- Guidez la poignée vers le haut jusqu'à ce que le parasol soit complètement fermé (Fig. 7).
- Enroulez la sangle autour de la toile pour la fixer. Recouvrez le parasol d'une housse de protection (vendue séparément) lorsqu'il n'est pas utilisé.

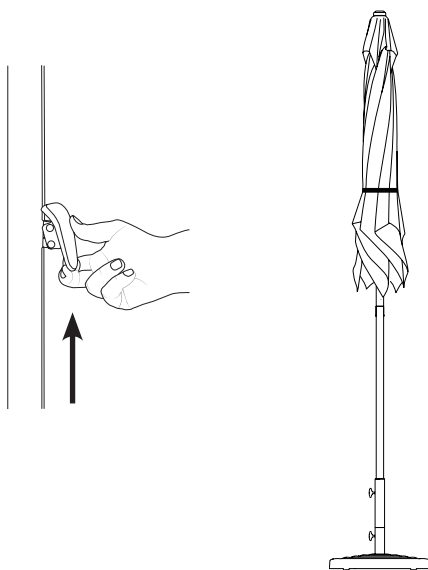

(Fig. 7)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour réduire le risque de blessure corporelle ou de dommage matériel, lisez et suivez le guide d'assemblage avant d'assembler et d'utiliser l'ombrelle et la base.
- Fermez et rangez l'ombrelle par temps venteux ou à l'approche d'un orage. Ne laissez jamais l'ombrelle battre au vent, cela pourrait causer des blessures ou endommager l'ombrelle et l'auvent. N'utilisez pas la fonction d'inclinaison par temps venteux.
- Gardez toujours l'ombrelle fixée à sa base. Les boutons de la base peuvent se desserrer avec le temps, resserrez-les durant l'utilisation pour stabiliser l'ombrelle.
- Ne laissez pas une ombrelle ouverte sans surveillance. Les dommages ne sont pas couverts par la garantie.
- Lors du réglage de l'ombrelle, assurez-vous que personne ni objet ne se trouve à proximité afin d'éviter les blessures et dommages.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ou sur l'ombrelle ou la base.
- Lors du montage ou réglage de l'ombrelle ou de la base, assurez-vous que les doigts, orteils et autres parties du corps sont éloignés des pièces mobiles, ne pas respecter ceci pourrait causer de graves blessures.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, fermez l'ombrelle et couvrez-la avec une housse de protection (vendue séparément).
- Laissez sécher l'auvent mouillé en position ouverte, mais ne le laissez pas sans surveillance.
- Si nécessaire, nettoyez le tissu à l'eau tiède, avec un détergent doux et une éponge. Essuyez les traces de coulisement sur les mâts en aluminium avec un chiffon humide.

Entreposage pour l'hiver :

- Entrepochez dans un endroit sec.

Après l'hiver :


- Vérifiez l'état et le fonctionnement de l'ombrelle. Tout défaut doit être réparé par un professionnel.

POUR PLIER ADÉQUATEMENT L'AUVENT :

L'auvent durera plus longtemps si vous le pliez comme il était emballé et expédié. Cette technique est similaire à la façon dont un parachute est plié et est particulièrement importante pour le pliage saisonnier ou pour une période prolongée en position fermée.

Utiliser cette technique en tout temps prolongera significativement la durée de vie de l'auvent.

- Une fois l'ombrelle complètement fermée, tenez-vous devant la structure de l'auvent et commencez le processus de pliage en tirant sur deux panneaux opposés au cadre principal. Tirez ensemble les deux panneaux et roulez-les serrés dans l'auvent.
- Une fois bien roulés, tirez un à un les panneaux adjacents et pliez-les vers le centre, en alternant les côtés, jusqu'à ce que tous les panneaux aient été tirés des bras et pliés vers le centre.
- Attachez la ficelle autour de l'auvent et couvrez l'ombrelle avec une housse de protection (vendue séparément).

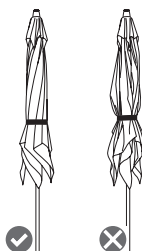

GARANTIE:

Treasure Garden garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication d'origine pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Si un défaut des matériaux ou de fabrication d'origine apparaît pendant la période de garantie, Treasure Garden réparera ou remplacera le produit sans frais.

Contactez simplement votre revendeur Treasure Garden d'origine et décrivez le défaut. Le revendeur vérifiera le défaut et travaillera en étroite collaboration avec Treasure Garden pour obtenir le service nécessaire. Dans de nombreux cas, des problèmes simples peuvent être résolus avec une pièce de rechange qui peut être expédiée directement au revendeur pour une installation/réparation professionnelle.

Dans le cas où un service d'usine garanti serait nécessaire, Treasure Garden assumera la responsabilité des frais de port aller pour la première année uniquement.

Les produits retournés qui (lors de la réception et de l'inspection) sont considérés comme "non couverts" par notre garantie seront expédiés/facturés à vos frais.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

ROUILLE : La rouille fait partie naturelle du processus de vieillissement des matériaux à base d'acier ou de fer, et n'est donc PAS considérée comme un défaut.

ATTENTION : L'utilisation en bord de mer et dans la piscine, le sel et les chlorures peuvent s'accumuler sur le revêtement en poudre, entraînant une défaillance du revêtement. Le défaut ou la négligence des nettoyages nécessaires peut provoquer des cloques dans la peinture, et une telle défaillance annulera la garantie limitée.

REMARQUE : Les défaillances causées par une utilisation abusive ou déraisonnable, ou les défaillances causées par la négligence des soins raisonnables et nécessaires, ainsi que toute modification du produit ne sont pas couvertes par cette garantie.

De plus, les catastrophes naturelles (notamment, sans s'y limiter, le vent, les ouragans, les tornades et les tempêtes) ne sont pas couvertes par cette garantie.



www.treasuregarden.com

©2026 Treasure Garden, Inc. - Tous droits réservés.
v.08.05.26