




Guide d'utilisation



HALO

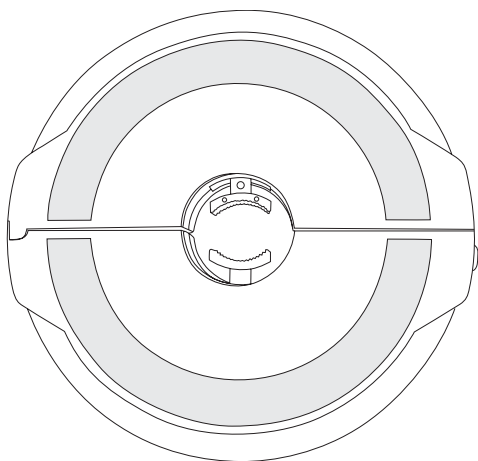

Halo *Lumière parapluie*

Nous vous remercions d'avoir acheté la lampe parapluie Halo de Treasure Garden. Veuillez retirer tout le contenu de l'emballage, l'inspecter et passer en revue la liste de contrôle.

LISTE DE VÉRIFICATION


A - (1) Halo

B - (1) Batterie

C - (1) Cordon d'alimentation*

**Remarque : Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec Halo. Voir page 5 pour les précautions de sécurité. ⚠*

A -

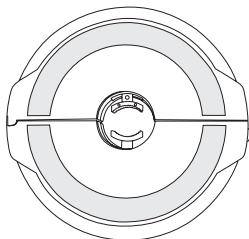

B -




C -



Vue de dessus


Lumières LED

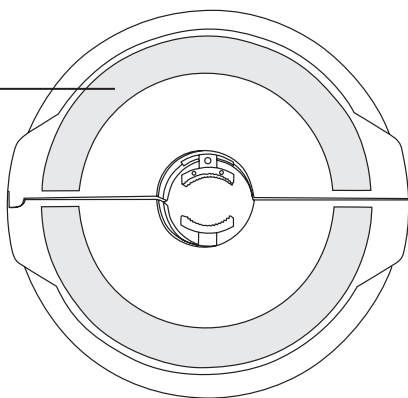

Vue de côté

Bouton de déverrouillage

Lumière LED Bouton
d'alimentation

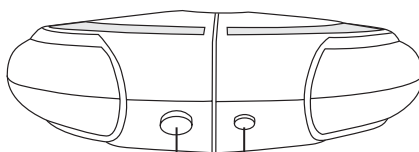


ÉTAPE 1

LUMIÈRE DE CHARGE

- Ouvrez Halo en tenant fermement l'appareil d'une main, puis appuyez sur le bouton « déverrouiller » de l'autre main pour libérer le verrou de la pince.
- Faites glisser le bouton de déverrouillage de la batterie pour retirer la batterie de son compartiment.
- Connectez l'alimentation au port de chargement de la batterie Halo, puis branchez l'autre extrémité sur n'importe quelle source d'alimentation 110 V. Chargez Halo pendant 6 heures.

Note:



- Chargez Halo dans un endroit sec pour éviter tout dommage.
- Nous vous recommandons de charger complètement Halo avant de le stocker pendant de longues périodes.

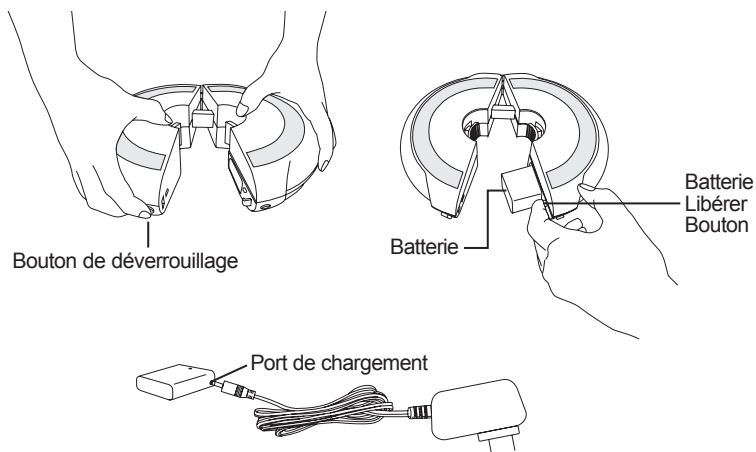

ÉTAPE 2 LUMIÈRES LED

- Pour allumer et éteindre les lumières LED, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'éclairage LED.


Lumières LED

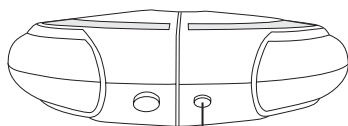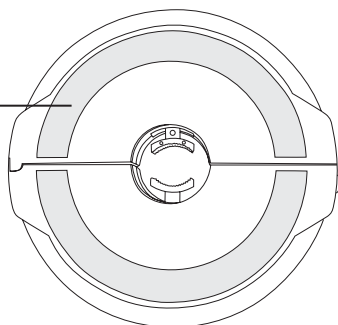


Lumière LED Bouton
d'alimentation

ÉTAPE 3 ATTACHER HALO À UMBRELLA

- Le Halo peut être fixé aux mâts centraux des parapluies jusqu'à 2" et aux adaptateurs de lumière des parapluies cantilever adaptateurs de lumière.
- Ouvrez le Halo en tenant fermement l'appareil d'une main, puis appuyez sur le bouton "unlock" (déverrouillage) de l'autre main pour libérer la pince de l'autre main pour libérer la pince de verrouillage.
- Ouvrez la lumière Halo et accrochez-la autour du mât central ou de l'adaptateur de lumière. Cliquez pour fermer.

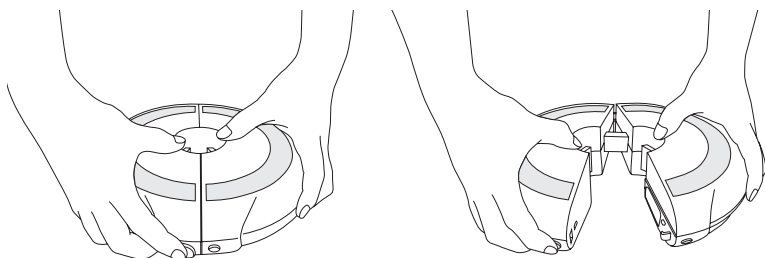

Bouton de déverrouillage

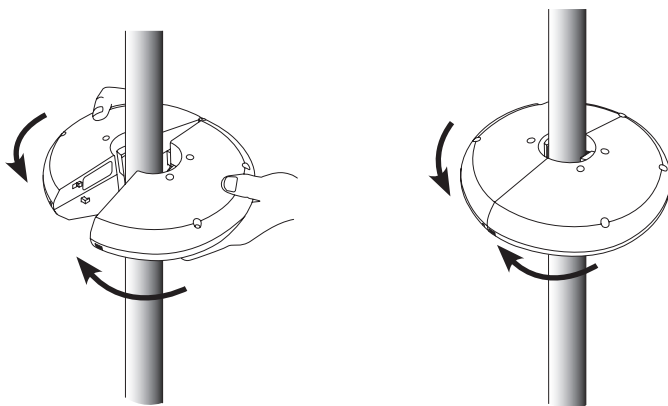

MESURES DE SÉCURITÉ

- Placez Halo dans un endroit qui la protège de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Ne surchargez pas la batterie. Débranchez l'alimentation lorsque le voyant lumineux s'éteint. Une surcharge peut provoquer une surchauffe de la batterie, sa rupture ou son inflammation. Si vous constatez une déformation ou une fuite due à la chaleur, jetez l'appareil de manière appropriée.
- Si l'appareil est exposé à une légère humidité, laissez-le sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de le réutiliser.
- Le bloc d'alimentation ne doit être utilisé qu'à l'intérieur. Il n'est ni conçu ni testé pour être utilisé à l'extérieur.

AVERTISSEMENT : *La lampe parapluie Halo n'est pas étanche.* Si Halo est immergé dans l'eau ou exposé à de fortes pluies, l'appareil sera endommagé et la garantie d'un an sera annulée.

REMARQUE : Nous vous recommandons de charger complètement Halo avant de le stocker pendant de longues périodes.

Cordon d'alimentation :

- N'utilisez jamais de batterie ou d'alimentation électrique d'un tiers. Cela pourrait augmenter le risque d'incendie ou d'explosion. Contactez votre revendeur agréé local pour obtenir une alimentation de remplacement.
- Lors d'une utilisation prolongée, il est normal que l'alimentation soit chaude au toucher. Lorsque vous utilisez l'alimentation, évitez la lumière directe du soleil et l'exposition à l'humidité.
- N'essayez pas de charger le Halo par mauvais temps (pluie, neige) afin d'éviter d'endommager les composants électriques.

Information sur le cord d'alimentation

Voltage d'entrée : 100-240Vac 50/60Hz

Sortie : 9VDC 1.2A

5' Cordon

GARANTIE :

Treasure Garden garantit que ce produit (pour usage résidentiel SEULEMENT) est exempt de défauts de matériaux et de fabrication d'origine pour une période de 1 an à compter de la date d'achat. Si un défaut de matériau ou de fabrication d'origine apparaît pendant la période de garantie, Treasure Garden réparera ou remplacera (à sa discrétion) le produit sans frais.

Il suffit de contacter votre revendeur Treasure Garden agréé d'origine avec une description du défaut. Le revendeur vérifiera le défaut et travaillera en étroite collaboration avec Treasure Garden pour obtenir le service nécessaire. Dans de nombreux cas, les problèmes simples peuvent être résolus avec une pièce de rechange qui peut être expédiée directement au revendeur pour une installation/réparation professionnelle.

Ce produit ne contient aucune pièce réparable, NE PAS OUVRIR. L'altération ou la modification du produit annule la garantie.

Dans le cas où un service d'usine sous garantie est requis, Treasure Garden

assumera la responsabilité des frais de transport de retour pour la première année seulement.

Les produits retournés qui (après réception et inspection) sont considérés comme "non couverts" par notre garantie, seront expédiés/facturés à vos frais.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

ROUILLE : La rouille est une partie naturelle du processus de vieillissement des matériaux à base d'acier ou de fer, et n'est donc PAS considérée comme un défaut.

REMARQUE : Les défaillances causées par une utilisation déraisonnable ou abusive, ou les défaillances causées par la négligence d'un entretien raisonnable et nécessaire ne sont pas couvertes par cette garantie.

De plus, les catastrophes naturelles (y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les ouragans, les tornades et les tempêtes) ne sont pas couvertes par cette garantie.



www.treasuregarden.com

©2023 Treasure Garden, Inc. - Tous droits réservés.
v.12.04.23